

UniMessFix




PALKA  Messtechnik

Weidenbühlstraße 9a
D-78247 Hilzingen
Germany

UniMessFix

Bezeichnungen

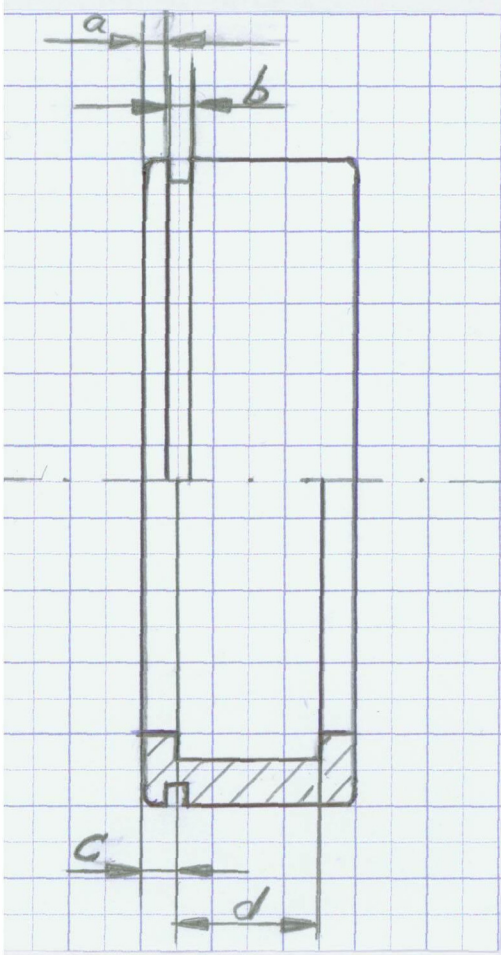

Bedienungsanleitung



- Messuhr einschalten
- Umlenkhebel bis zum Anschlag nach unten drücken bis der Messtaster auf dem Messtisch aufliegt
- in dieser Lage die Messuhr auf Null stellen (kurz drücken)



- Werkstück gegen den Messtaster schieben und Messtaster gleichzeitig über den Umlenkhebel in die Höhenposition bringen so das dieser in den Einstich eingreift
- Messtaster nach unten drücken
- Messuhr ablesen
Messwert = a. Einstichlage



- Messtaster in untere Position halten
- in dieser Lage die Messuhr auf Null stellen (kurz drücken)



- Werkstück in dieser Position auf den Messtisch fixieren
- Messtaster langsam nach oben führen
- Messuhr ablesen
Messwert = b. Einstichbreite

Bedienungsanleitung



Einstichmessung innen

Rollenlaufbahnlage/breite

- Endmaße auf den Messtaster auflegen

- Werkstück über den Messtaster stülpen

- Umlenkhebel bis zum Anschlag nach unten drücken bis der Messtaster auf dem Messtisch aufliegt

- in dieser Lage die Messuhr auf Null stellen (kurz drücken)

- Werkstück gegen den Messtaster schieben und Messtaster gleichzeitig über den Umlenkhebel in die Höhenposition bringen so das dieser in den Einstich eingreift

- Messtaster nach unten drücken

- Messuhr ablesen

Messwert = c. Einstichlage

Bedienungsanleitung



Einstichmessung innen

- Messtaster in untere Position halten
- in den gehaltenen Zustand Preset drücken
- in Preset muß der Wert der Endmaßlänge hinterlegt/programmiert sein (13,00mm)



- Werkstück in dieser Position auf den Messtisch fixieren
- Messtaster langsam nach oben führen
- Messuhr ablesen
Messwert = d. Einstichbreite

